# 静止画／動画を撮影する

## 静止画を撮影する

**1**

ホーム画面で （カメラ）

静止画撮影画面が表示されます。

**2**

カメラを被写体に向ける をロングタッチ

オートフォーカスが起動します。

**3**

から指を離す

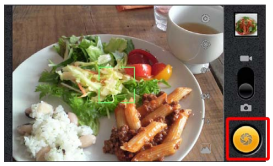

シャッター音が鳴り、静止画が保存されます。

## 静止画撮影画面の見かた

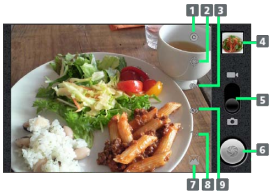

1 カメラ設定
2 位置情報の記録
3 ホワイトバランス
4 サムネイル
5 撮影モード切り替え
6 シャッター
7 背面／前面カメラ切り替え
8 ズーム
9 フラッシュモード

## 動画を撮影する

**1**

ホーム画面で （ビデオ録画）

動画撮影画面が表示されます。

**2**

カメラを被写体に向ける

動画の撮影が開始されます。

**3**

撮影を終了するときは をタップ

動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

## 動画撮影画面の見かた

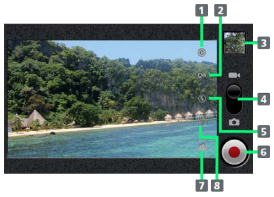


1 カメラ設定
2 ホワイトバランス
3 サムネイル
4 撮影モード切り替え
5 フラッシュモード
6 シャッター
7 背面／前面カメラ切り替え
8 画質設定

## 静止画／動画撮影について

### 静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

### 動画のファイル形式について

本機のカメラはMPEG-4形式に対応しております。

## カメラに関するご注意

### レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

### 直射日光を当てないでください。

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

### 撮影前にSDカードを取り付けてください。

本機で撮影した静止画／動画はすべてSDカードに保存されます。SDカードの取り付けかたは、「SDカードを取り付ける」をご参照ください。

## フラッシュライト点灯時の警告

フラッシュライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。また、フラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にフラッシュライトをほかの人の目に向けて点灯させないでください。
視力低下などの傷害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。